

Smartphone/Surfplatta



# Bruksanvisning T46 Ghost

Appen är tillgänglig för **iOS** och **Android**



TELEMATICS

SERVICE POWERED BY

**QTE**

QUASAR TELEMATICS EUROPE

# INNEHÅLL

<b>1. KOM I GÅNG.....</b>	<b>4</b>
1.1 Inledning .....	4
1.2 Access till appen.....	5
1.3 Allmänna villkor.....	6
1.4 Snabbguide .....	7
1.5 Återställ lösenord .....	8
1.6 Återställ via E-post .....	8
1.7 Återställ via SMS.....	9
<b>2. AKTIVERING.....</b>	<b>10</b>
2.1 Översikt .....	10
2.2 Fordonsinställningar.....	10
<b>3. POSITIONERING.....</b>	<b>11</b>
3.1 Huvudmeny .....	11
<b>4. SPECIALLÄGEN.....</b>	<b>14</b>
4.1 Ikoner för speciallägen.....	14
4.2 Val av specialläge.....	15
<b>5. RESOR.....</b>	<b>16</b>
5.1 Översikt .....	16
5.2 Exportera resor .....	17
5.3 Resepanel.....	18
5.4 Filtrera och söka resa.....	18
<b>6. NOTISER.....</b>	<b>21</b>
6.1 Ta emot notiser .....	21
6.2 Pop-up varningsmeddelande .....	21
6.3 Meddelanden.....	22
6.4 Meddelandepanel .....	22
6.5 Historik.....	22
6.6 Historikpanel.....	24
<b>7. ANALYS .....</b>	<b>25</b>
7.1 Smart körning.....	25
7.2 Körsträcka .....	26
7.3 Spänningsnivå .....	27
7.4 Hastighet .....	27
<b>8. INSTÄLLNINGAR.....</b>	<b>28</b>
8.1 Inställningsmeny .....	29
8.2 Notiser .....	30
8.3 Hantering av flera fordon .....	30
8.4 Tema .....	31
<b>9. SEKRETESS .....</b>	<b>32</b>
9.1 Inställningar, sessionslogg & villkor .....	32
9.2 Dataåtkomstlogg .....	32
9.3 Positionsfrekvens (minuter).....	33
9.4 Lösenord Livslängd (dygn).....	33
9.5 Data Livslängd (dygn) .....	33
<b>10. ALLMÄNNA VILLKOR.....</b>	<b>34</b>



Vissa av funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning beror på typen av abonnemang som tecknats med tjänsteleverantören och typen av spårsändare.

# 1. KOM I GÅNG

---

## 1.1 Inledning

Här är några grundläggande saker att tänka på:

### **Du måste ändra dina kontaktuppgifter**

Kontakta Ingenjörfirman M.Sjöberg AB vid ändring av dina kontaktuppgifter för fakturering och meddelanden.

### **Du vill avsluta abonnemanget**

Kontakta Ingenjörfirman M.Sjöberg AB för att avsluta abonnemanget.



## 1.2 Access till appen

När du öppnar appen första gången måste du ange dina **Login** och **Lösenord** som du skall ha fått i ett SMS när spårsändaren aktiverades av tjänsteleverantören.


Vid första uppstart måste du också ange en valfri 4-siffrig PIN-kod som du senare kan koppla till Face-ID.

**i** Om du redan är auktoriserad måste du ange din PIN-kod för att öppna appen eller klicka på **Exit** för att ange ett annat **Login** och **Lösenord** (om du behöver logga in med ett annat konto).

Ikonen  låter dig visa/dölja det inmatade lösenordet.

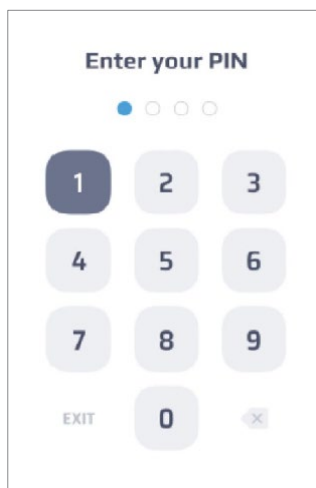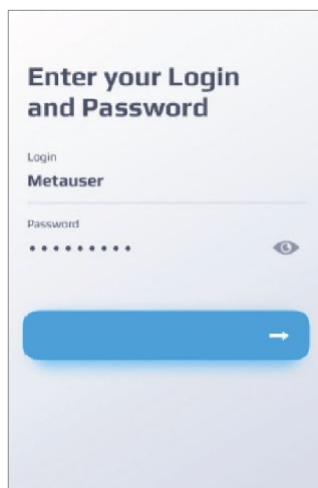

**i** Om din appversion inte matchar den senaste versionen kommer du inte att kunna logga in. Uppdatera då appen via din App Store.

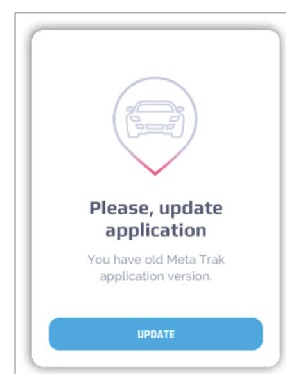

Du kan stänga av pinkoden i appens inställningar. Gå till kapitel "9. Inställningar" och radera pinkoden.




Du kommer att kunna välja önskad spårsändare efter inloggning.

---


## 1.3 Allmänna villkor

**i** Du måste välja och godkänna alla Allmänna Villkor för varje enskild spårsändare du använder. Annars kommer du inte att ha access till applikationen. Du kan också tacka nej (se kapitel "8.Inställningar").

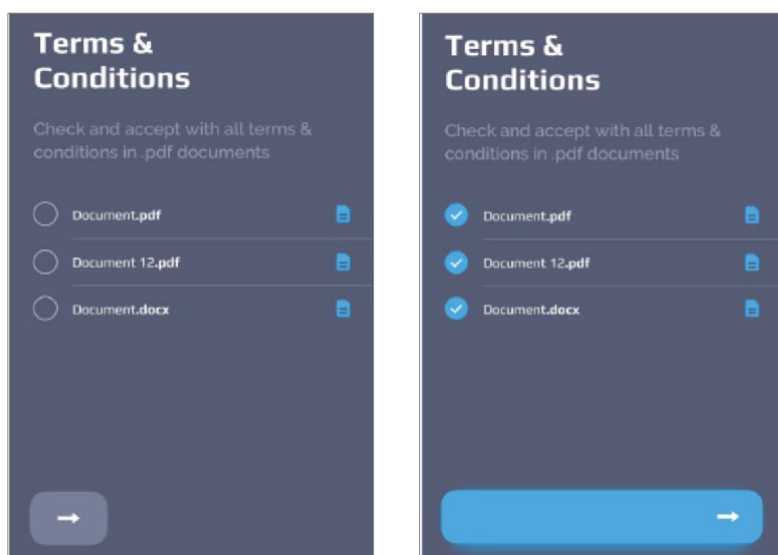


Klicka på "Nästa" och ange e-post för att skicka "Allmänna Villkor" till din e-postadress.

Klicka på "Nästa".

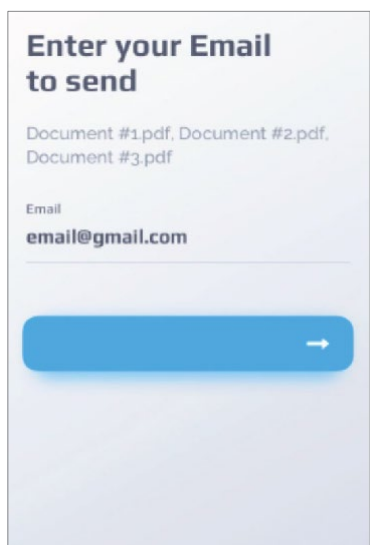

## 1.4 Kort introduktion

MetaTrak Plus mobilapp startar med en kort introduktion första gången du öppnar appen. Observera att vissa funktioner inte är tillämpliga för MetaTrak T46.

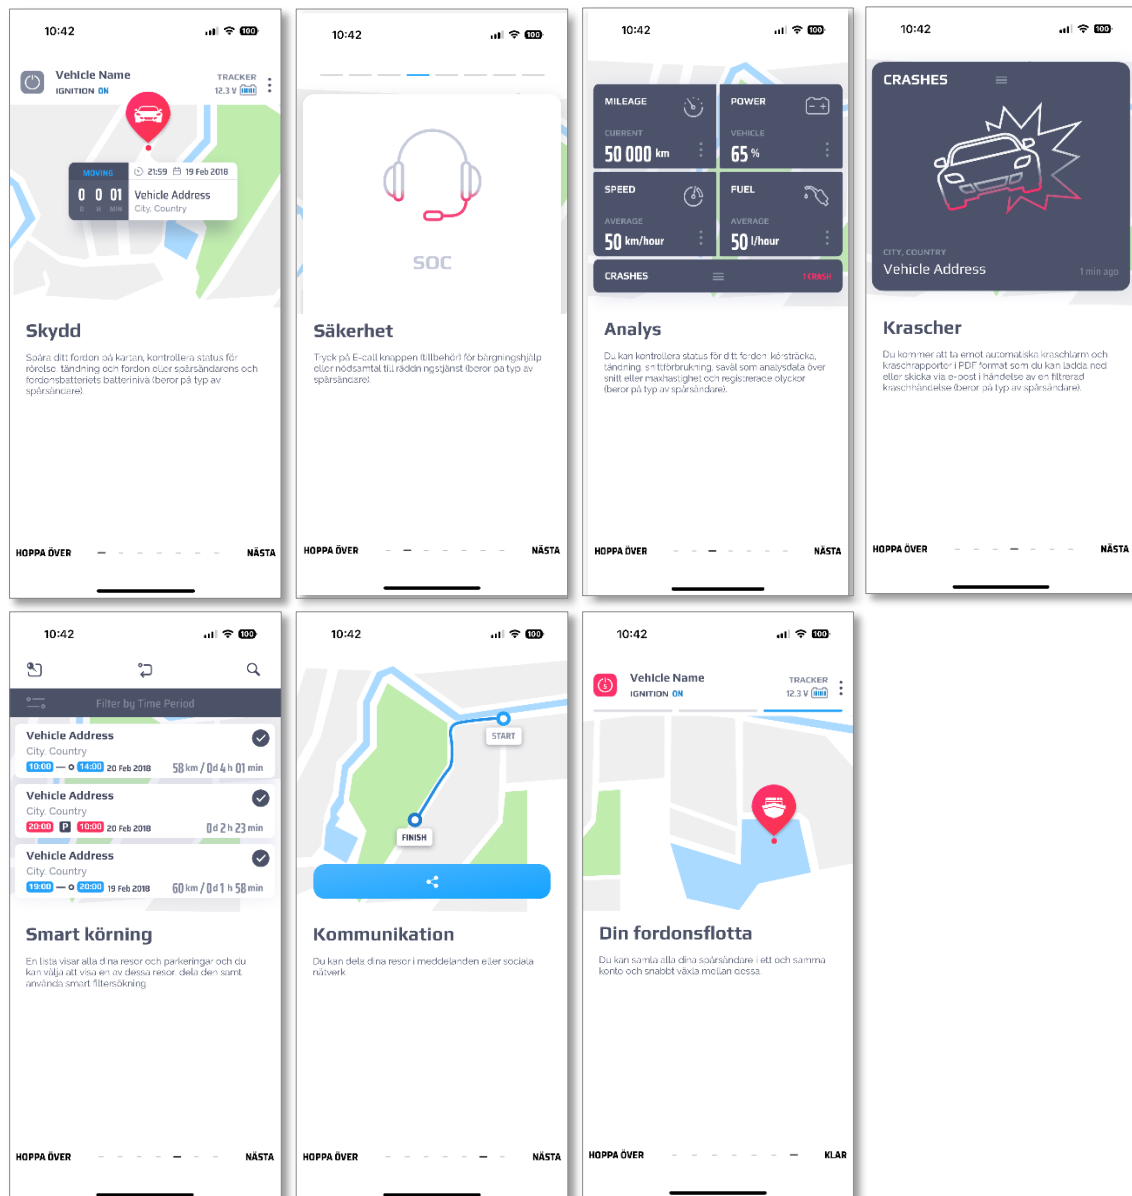

Introduktionen kan öppnas igen i menyn "Inställningar" -> "Upprepa introduktion".

---


## 1.5 Återställ lösenord

Om du glömt ditt lösenord eller inte kan logga in av någon orsak kan du återställa lösenordet med följande procedur. I login fönstret, klicka på länken “Glömt lösenord?”.



Välj mellan två val:

**1.3.1 Återställ via E-post**

**1.3.2 Återställ via SMS**

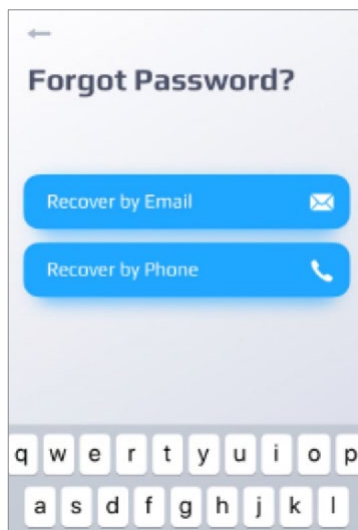

## 1.6 Återställ via E-post

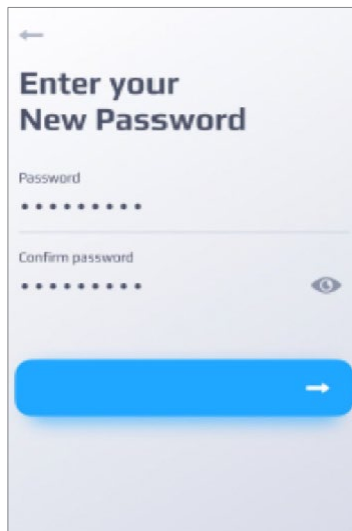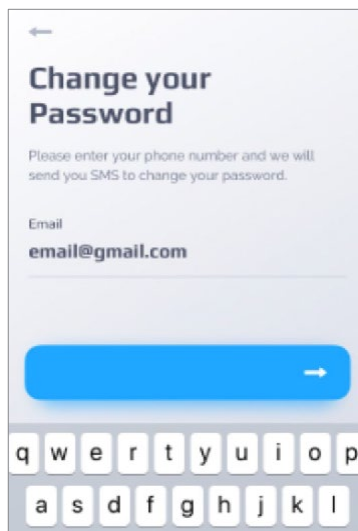

Ange din e-postadress som är associerad med ditt konto. Klicka på “Nästa”.

1.3.3 Ange lösenordet som mottagits via e-post.


1.3.4 Klicka på “Nästa”.

1.3.5 Ange ett nytt lösenord.

1.3.6 Ställ in en ny PIN kod eller hoppa över.




## 1.7 Återställ via SMS

Ange ditt telefonnummer som är associerat med ditt konto.  
Klicka på "Nästa".

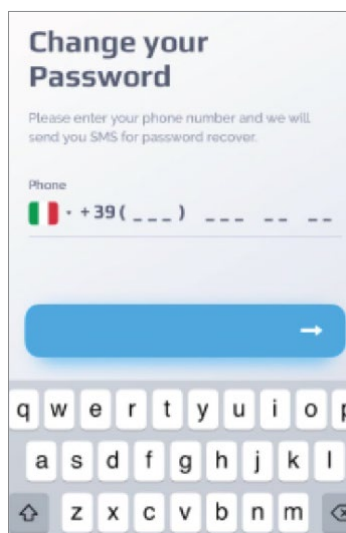

Du kan välja din landskod genom att klicka på flaggan.

I sökfältet för landsnamn, ange de första bokstäverna i landets namn eller välj ett föreslaget land baserat på din position.

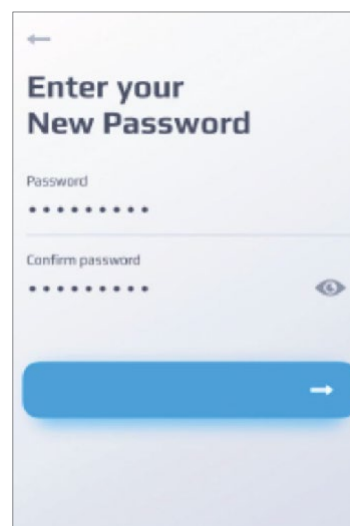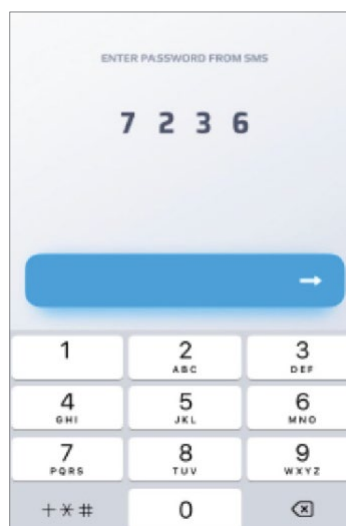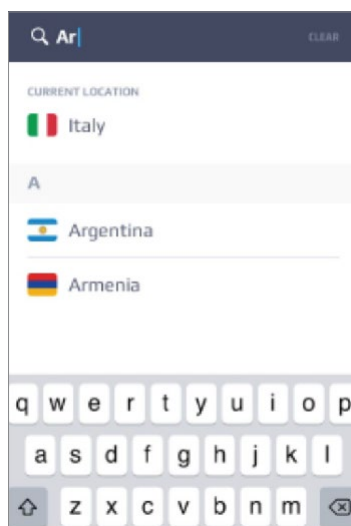


1. Ange engångslösenordet du fått via SMS.
2. Klicka på "Nästa".
3. Ange ett nytt personligt lösenord.
4. Ställ in en ny PIN kod eller hoppa över.

## 2. AKTIVERING

### 2.1 Översikt


Om din spårsändare inte ännu är aktiverad av tjänsteleverantören, kommer du att se följande skärmbild:

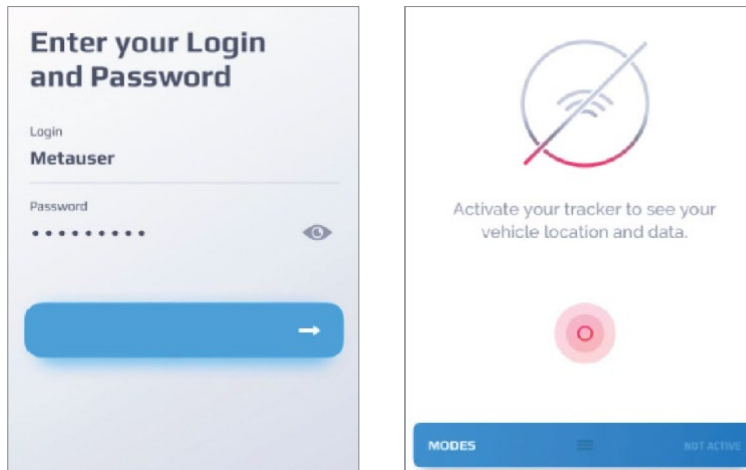



Detta kan bero på att du inte har skickat in abonnemangsavtalet till tjänsteleverantören för registrering och aktiveringen eller så pågår aktiveringsprocessen i systemet. Kontakta tjänsteleverantören om spårsändaren inte kan aktiveras!

### 2.2 Fordonsinställningar

Klicka på  för att öppna fordonsöversikten. Här kan du se mer detaljerad information om ditt fordon.

Klicka på  ikonen för att redigera ditt fordons profil (Om abonnemanget inkluderar denna funktion).

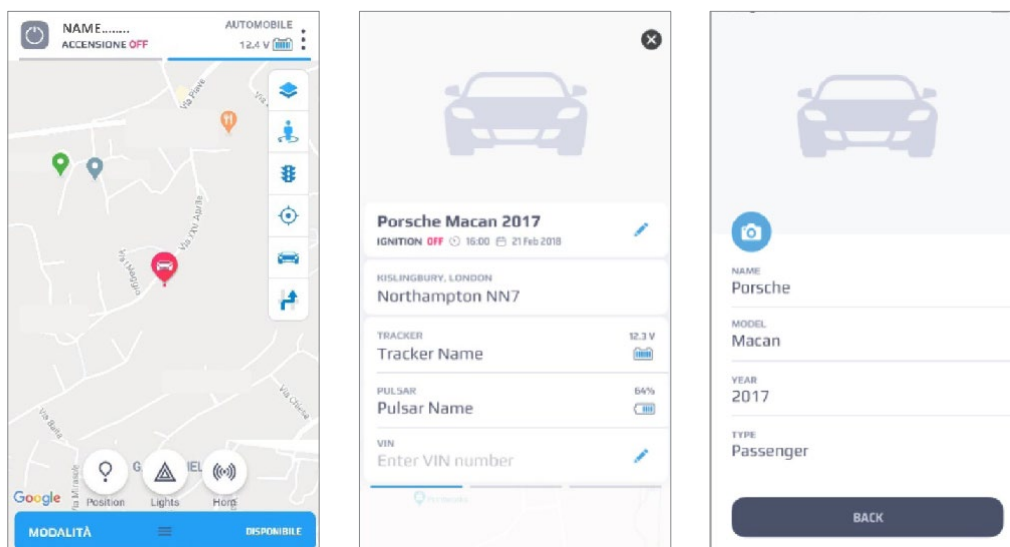


Klicka på  för att ändra nuvarande bild av ditt fordon eller lägga till ett nytt från din kamera eller fotogalleri.

Du kan välja en bild direkt från telefonens kamera eller galleri (appen måste ha tillåtelse för access till multimedia innehåll / kamera).

# 3. POSITIONERING

## 3.1 Huvudmeny

Spåra ditt fordon i realtid på kartan, kontrollera status för rörelser, fordon eller spårsändarens batterinivå. På huvudmenyn kan du se all information relaterad till ditt fordon.

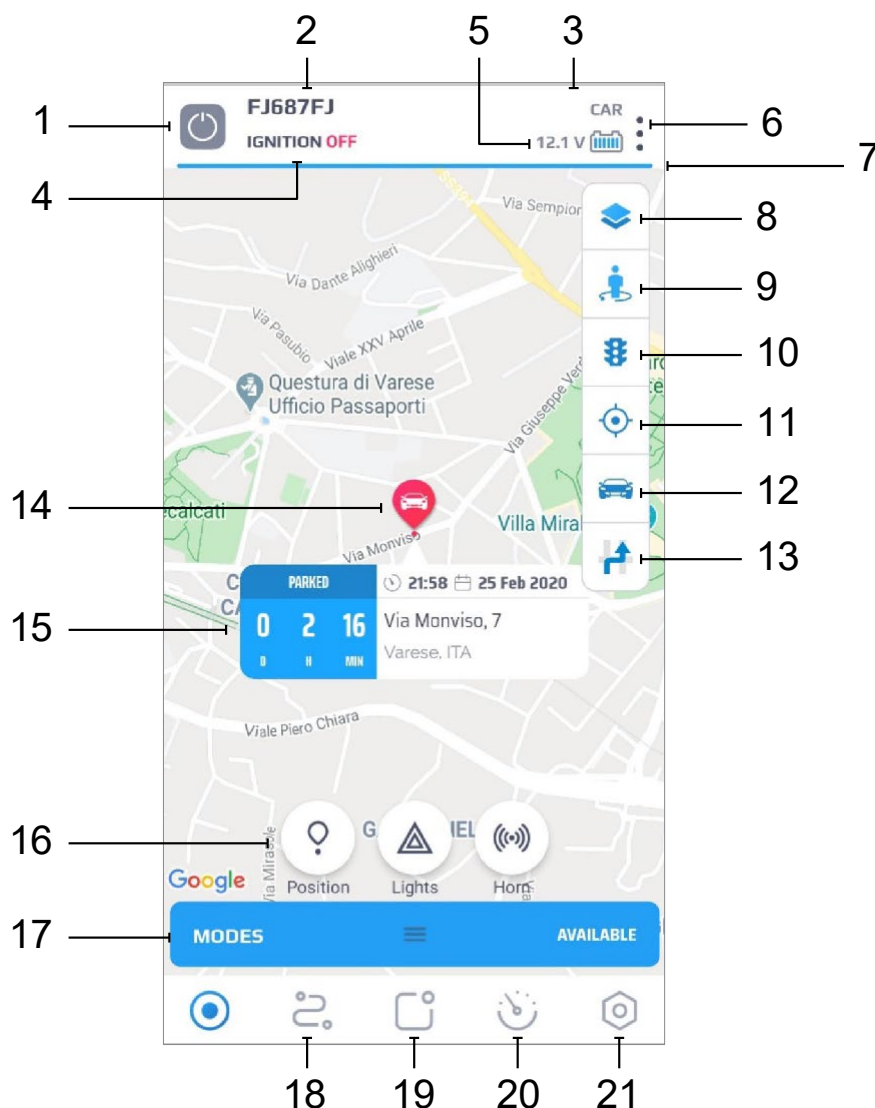

Huvudmenyns element:


1. **Speciallägen status** – Visar aktuell status för olika speciallägen. För mer information se beskrivning av speciallägen nedan.
2. **Fordonsnamn**
3. **Spårsändarens namn**
4. **Tändningsstatus** (tändning PÅ / tändning AV).
5. **Batteristatus** – Visar aktuell spänning på fordonsbatteriet.
6. **Fordonsinställningar** – Öppnar en fordonsöversikt. Här kan du redigera ditt fordons profil, lägga till eller byta bild, fordonets tillverkningsår, typ och modell.
7. **Val av spårsändare** – Sveg fältet höger/vänster för att välja fordon.
8. **Typ av karta.**

Välj en av dessa karttyper:


**Förvald** – Visar den fabriksvalda kartan.

**Satellit** – Visar Google Earth satellitbilder.

**Relief** – Visar en fysisk karta baserad på terränginformation.

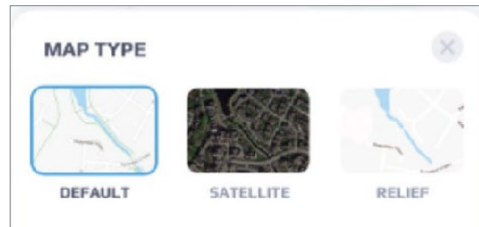

9. **Google Street View** – Ger en 360 graders panoramavy från valda vägar i hela dess täckningsområde (*funktionen beror på tillgänglighet i Google*).
10. **Trafik pålagd på kartan** – Visar trafikinformation på kartan (*funktionen beror på tillgänglighet i Google*).
11. **Användarens position** – Visar den aktuella positionen för appanvändaren (*tillstånd att komma åt informationen som tillhandahålls av smarttelefonen kommer att begäras*).
12. **Fordonets position** – Centrerar kartan till fordonets aktuella position.
13. **Pil** – Ritar ett spår för fordonet medan det rör sig.
14. **Punkt för fordonsposition** – Ett klick på punkten expanderar en informationspanel.
15. **Informationspanel** – Panelen innehåller den aktuella spårsändarens status för rörelse med aktuell hastighet Rörelse/Stopp/Parkering/Tomgång/Ingen Data etc; status varaktighet, tid, datum och adress för den senast uppdaterade positionen.

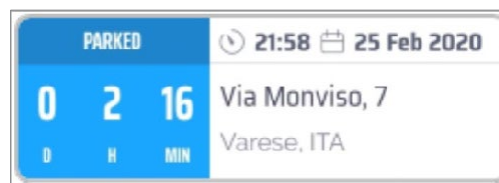

Panelen kan också visa anomaliers tillstånd om det uppstår. Anomalierna kan vara beroende på din tjänsteleverantörs preferenser:

- **Ingen kontakt x dygn** – Med tidslängden för denna status. Uppstår om det inte tas emot data från enheten under en viss tid (x = antal dygn).
- **Ingen GPS** - Ingen GPS signal för spårsändaren.
- **Förlorad anslutning till spårsändare**
- **Ingen Data** - Eventuella andra anomalier. Vänligen kontakta din lokala tjänsteleverantör vid anomali.

**16. Kommandon** (gäller ej MetaTrak T46).

**17. Speciallägen** – Ett tryck på panelen visar aktuell spårsändares specialläge.

**Säkerhetsläge** – Används för parkerad spårsändare.

**Sekretessläge** – Används för att dölja positionen för eventuella andra användare.

**Stödläge** – Används om spårsändaren är stulen.

**18. Resor.**

**19. Meddelanden.**

**20. Analyser.**


**21. Appinställningar.**

# 4. SPECIALLÄGEN

---

## 4.1 Ikoner för speciallägen

Ett klick på ikonen expanderar panelen med alla påslagna speciallägen. Panelen expanderas inte om inga speciallägen är påslagna eller om endast ett specialläge är påslaget.

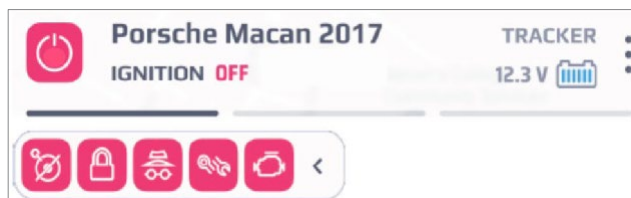

Ikonen för specialläget kan ha **3 kulörer**:



Specialläget är avslaget.



Specialläget är i bearbetningsläge.  
(Kommandot har skickats till enheten, men har inte ännu mottagits).



Specialläget är påslaget.

Lista över ikoner för speciallägen till MetaTrak T46:



Inga speciallägen



Säkerhetsläge



Sekretessläge




Stöldläge



De visade funktionerna och ikonerna beror på typen av spårsändare och abonnemang.

## 4.2 Val av specialläge

**MetaTrak PLUS** appen erbjuder följande speciallägen och alternativ. Alla speciallägen har en timerfunktion för att schemalägga eller automatiskt slå av specialläget. Klicka på timerikonen för att ställa in varaktigheten.

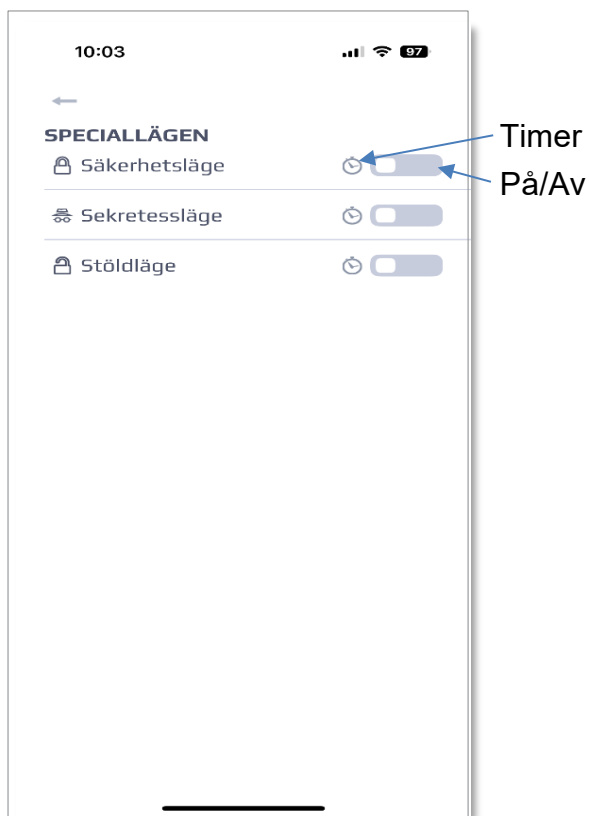

### SPECIALLÄGEN

**Säkerhetsläge** - Använd säkerhetsläget för att få ett automatiskt meddelande om spårsändaren registrerar rörelse från parkerat läge.

**Sekretessläge** - Kommandot sätter spårsändaren i sekretessläge. I detta specialläge slutar spårsändaren att skicka någon information och svara på kommandon ända tills sekretessläget stängs av.

**Stöldläge** - Detta läge används om ditt fordon har stulits. Alla händelser för spårsändaren skickas som ett larmmeddelande med spårsändarens position.



Funktioner och ikoner som visas beror på typen av spårsändare och abonnemang.


# 5. RESOR

## 5.1 Översikt

Här kan du se en lista över alla dina resor och parkeringar, bygga en resa från dessa och dela den, samt att du kan tilldela ett namn till resan och använda sökning med smart filtrering.

Huvudbildens element:

1. Länk för val av rutt
2. Exportera reserapport till Excel fil
3. Filtrera på tidsperiod
4. Snabbval för typ av resa
5. Lista över rörelser (**Resa** / **Parkering**)

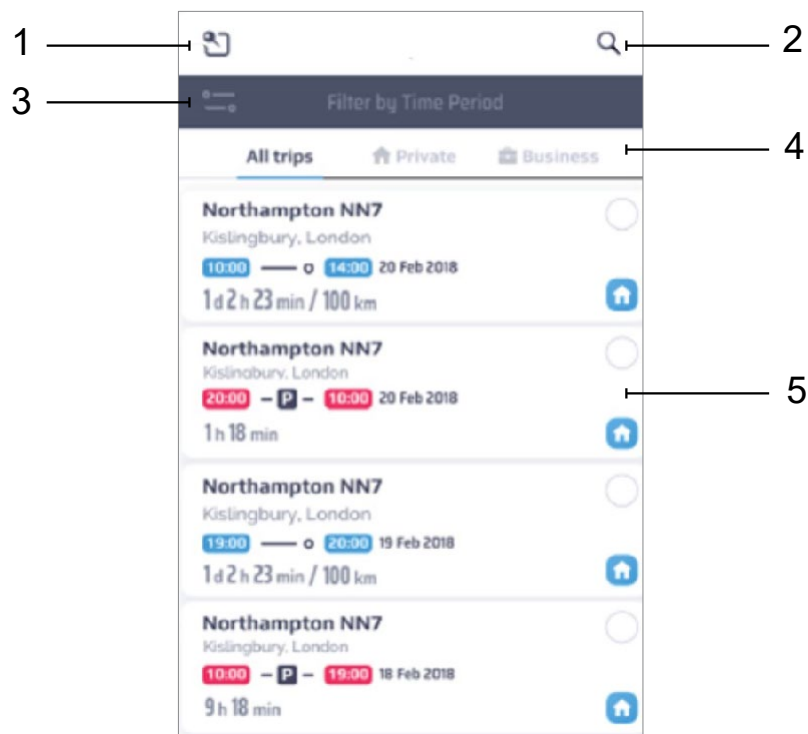

Alla lagrade resor i appen betraktas som privata resor.

## 5.2 Exportera resor

Rapporten över alla resor för föregående månad kan skickas via e-post.

Excel filen innehåller alla detaljer om varje enskild resa som gjorts under månaden (datum, tid, distans, adress) och totalen av resor i timmar och distans.

### Enter your email for sending the report

The report contains information about trips for the last calendar month


Inserisci la tua Email  
**Mail@mail.it**

IN VIA

För att se en resa på kartan, klicka på resepanelen i listan över resor.

En karta med resans spår eller punkten för parkering kommer att visas.

Observera att resans spår, beroende på spårsändare, antingen visar fågelvägen eller faktiska färdvägen.

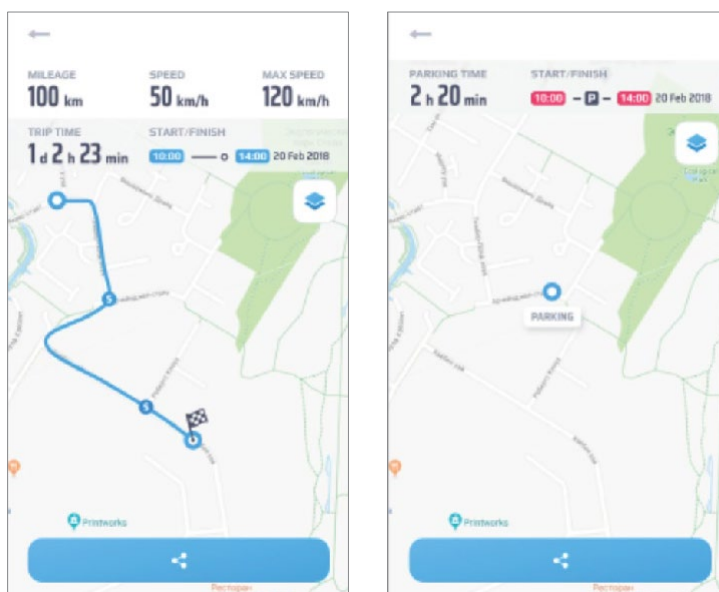

## 5.3 Resepanel

Resepanelen innehåller följande element:

1. **Adress för resan**
2. **Tid och datum för start och målpunkterna**
3. **Resans varaktighet**
4. **Kryssruta för att välja flera resor** (används för att skapa resor eller massredigering, för mer information se "Skapa resor" nedan).
5. **Typ av tilldelad resa** (Privat).

1 ————— Via Aristotele, 39 ✓ 4  
2 ————— ITA, Seveso  
3 ————— 17:44 15.04.20 — o — 17:55 15.04.20  
11 min / 5.86 km 5

**i** Markeringsbocken visas när du trycker på cirkeln.  
Kryssrutan kommer att visas för varje resa (inte för stopp).


## 5.4 Filtrera och söka resa

När du söker efter resor kan du ange ett sökfilter genom att klicka på ☰ ikonen.

I filterläget väljer du specifika dagar eller en period och klickar på knappen "Ställ in". Period kan väljas genom att trycka på startdagen och efter det den sista dagen.

Förklaringen nedan visar en färgsättning som beskriver hur många resor som gjordes under varje dag. Ju ljusare punkten i kalendern är, desto färre resor blev det denna dag. Om pricken inte är ifylld betyder det att det inte blev några resor den dagen.



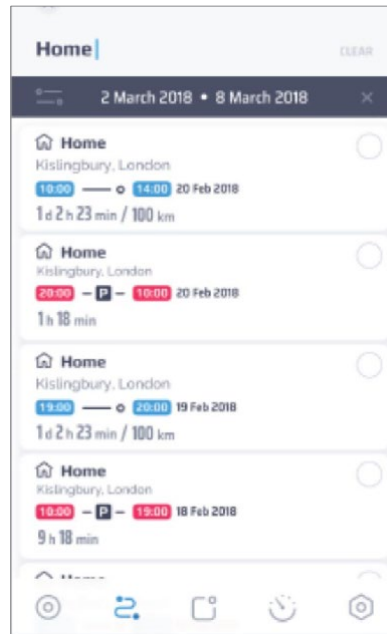


# 6. NOTISER

## 6.1 Ta emot notiser

Det är möjligt att ta emot aviseringar i följande fall:

- Vid påslaget Säkerhetsläge
- Om spårsändarens interna batterispänning är för låg,
- Vid påslaget Stödläge.

I denna sektion kan du se mottagna larm för dina händelser. Den är indelad i dessa flikar: **Meddelanden** och **Historik**.

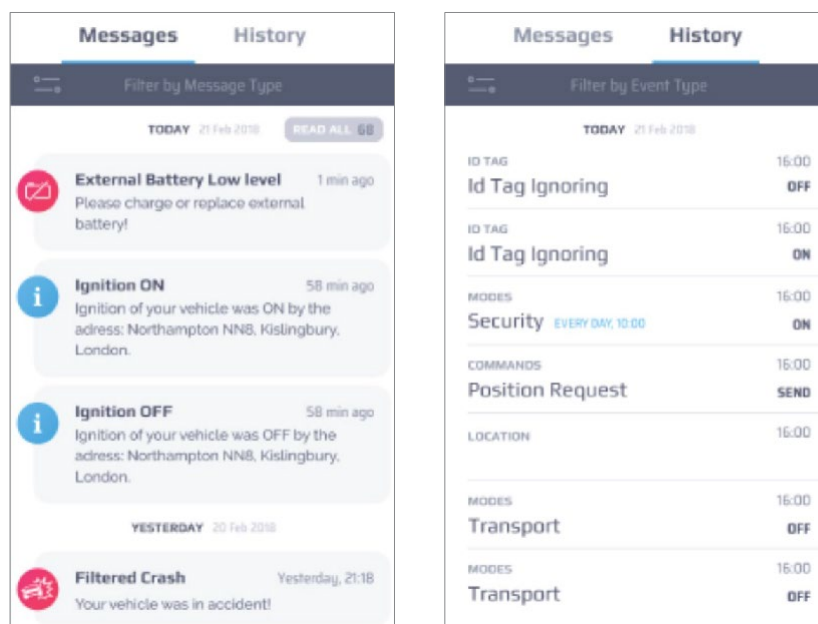


## 6.2 Pop-up varningsmeddelande

Pushmeddelanden visas som pop-up i appen.

## 6.3 Meddelanden

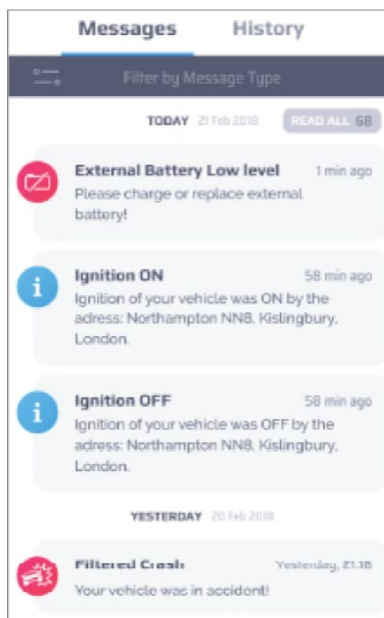


Meddelandefliken innehåller händelser, info och larm. Meddelanden är grupperade efter datum.




## 6.4 Meddelandepanel

En meddelandepanel innehåller följande element:


1. Ikon för meddelandetyp:

-  Informativ
-  Kritisk
-  Blockering (t.ex. krasch)

2. Meddelandets namn
3. Meddelandets text
4. Tid för mottagandet av meddelandet

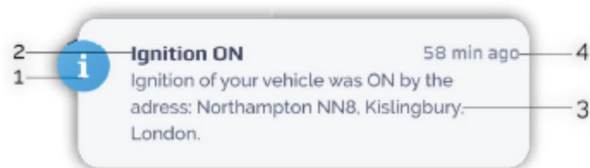


 Meddelanden kan inaktiveras efter typ i inställningarna (se kapitel “8.Inställningar”).

 Kartikonen visar om meddelandet kan ge kartposition. Klicka på ikonen för att se platsen för händelsen. Du kommer att omdirigeras till platsfönstret där händelsen kommer att visas med en informationspanel.

Meddelanden kan filtreras med användning av ett filter.


Klicka på  för att filtrera meddelanden på meddelandetyp.

I typlistan väljer du önskad meddelandetyp genom att använda kryssrutor. Till exempel *“Fordonsbatteri låg spänningsnivå”*.

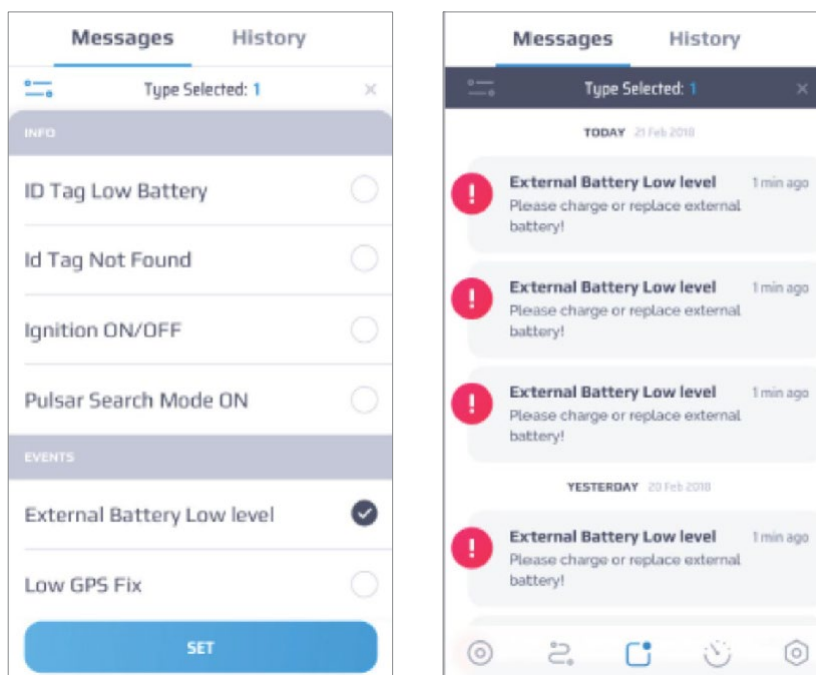


## 6.5 Historik

Historikfliken innehåller historik för kommandon och speciallägen. Händelser grupperas efter datum.

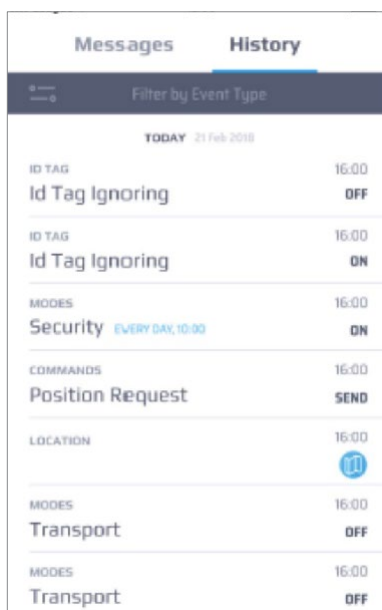


The screenshot shows the 'History' screen with a 'Filter by Event Type' bar at the top. The events are grouped by date, with 'TODAY 21 Feb 2018' selected. The events are listed as follows:

Event Type	Time	Status
ID TAG	16:00	OFF
Id Tag Ignoring	16:00	OFF
ID TAG	16:00	ON
Id Tag Ignoring	16:00	ON
MODES	16:00	DN
Security	EVERY DAY, 10:00	DN
COMMANDS	16:00	SEND
Position Request	16:00	SEND
LOCATION	16:00	
MODES	16:00	OFF
Transport	16:00	OFF
MODES	16:00	OFF
Transport	16:00	OFF

## 6.6 Historikpanel


En händelsepanel innehåller följande element:


1. **Händelsens namn**
2. **Data om händelsen**
3. **Tid för händelsen**
4. **Ikon** (till exempel karta för att lokalisera händelsen)

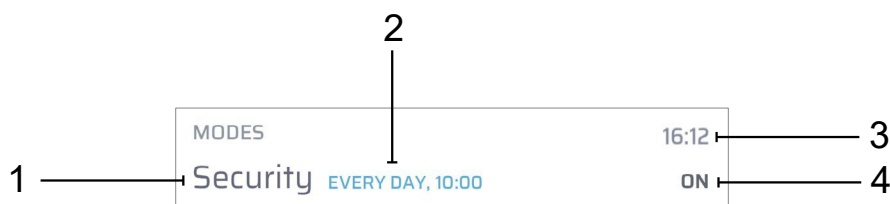

 Kartikonen vissas om meddelandet kan ge en kartposition.  
Klicka på ikonen  för att se händelsens plats. Du kommer att omdirigeras till platsfönstret där händelsen kommer att visas med en informativ panel.

Historikhändelser kan filtreras genom att använda ett filter.

Klicka på  för att filtrera på händelsetyp. I typlistan väljer du önskad händelsetyp genom att använda kryssrutor.

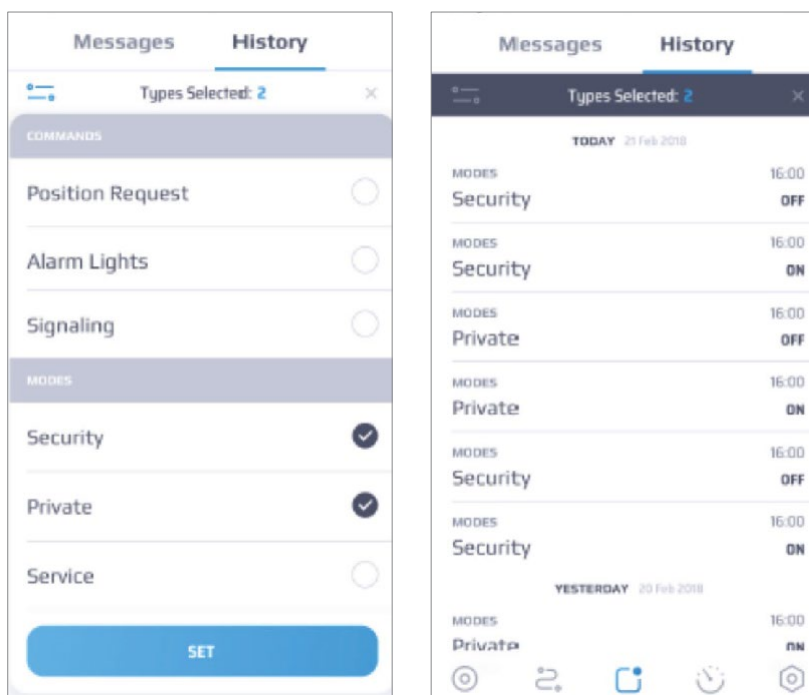


# 7. ANALYS

## 7.1 Smart körning

Sektionen för analys är designad för smart körning. Här kan du se en instrumentpanel med bland annat körsträcka och hastighet.

Skärmbildens element:

1. **Fordonsbild** – aktuellt foto på ditt fordon.
2. **Fordonsinfo** – panelen beskrivs i kapitlet “2.2 Fordonsinställningar”.
3. **Körsträcka**
4. **Spänningsnivå spårsändare**
5. **Hastighet**
6. **Ej för MetaTrak T46**
7. **Ej för MetaTrak T46**
8. **Ej för MetaTrak T46**
9. **Ej för MetaTrak T46**

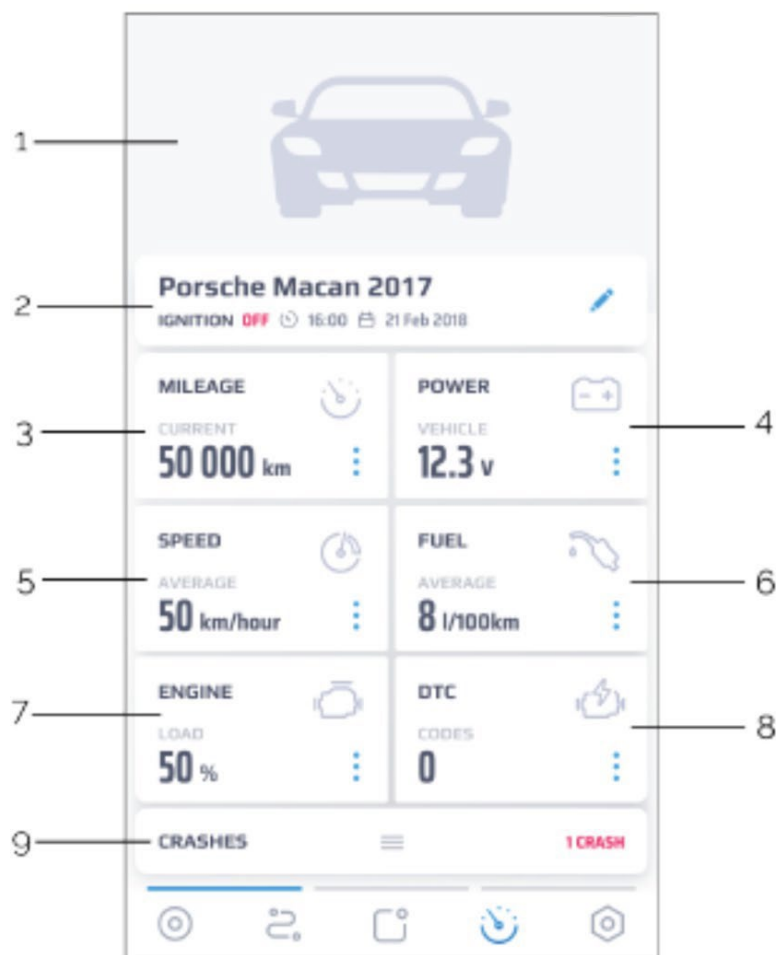

## 7.2 Körsträcka

Sektionen för körsträcka är indelad i två flikar, klicka på ☰ för att öppna menyn:

**Vägmätare** - Körsträcka i längdenheter.


**Drifttimmar** – Körsträcka i timmar.

**Inledande** – Körsträcka innan spårsändaren installerades. Den kan justeras så att den är samma som fordonets vägmätarställning.


**Spårsändare** – Körsträcka från spårsändare. Den ändras automatiskt.

**Nästa service** – Körsträcka tills nästa service. Notis kommer att skickas till e-post/telefon (sms/ push).

Värdet för nästa service kan redigeras genom att klicka på ✎ .

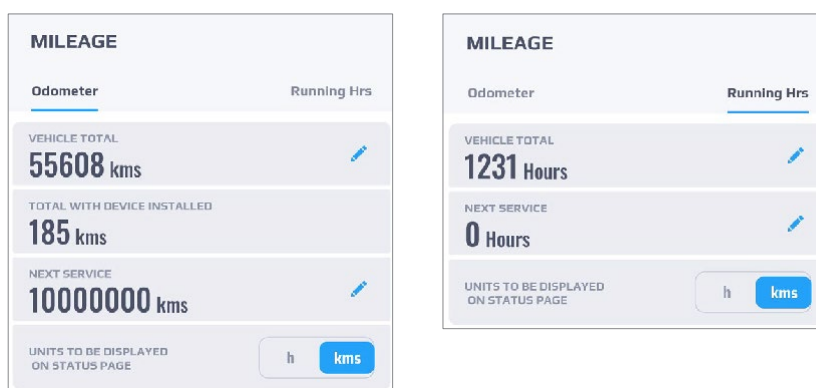

Använd manuellt inmatningsläge eller rulla skjutreglagen för att välja önskat värde.

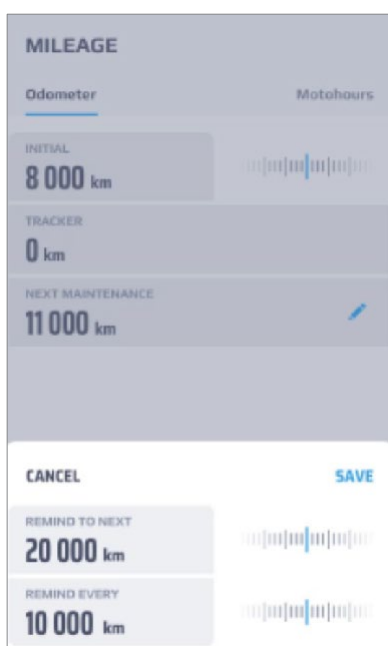

**Påminn till nästa** – Påminn om service när specificerad körsträcka uppnås. När definierad körsträcka har uppnåtts, läggs *“Påminn alla”* till det aktuella värdet.



**Påminn alla** – körsträcka för återkommande notiser om service.

Ange värden för påminnelser och klicka på *“Spara”*.

---

## 7.3 Spänningsnivå

Sektionen för spänningsnivåer visar aktuell status för spårsändarens interna batteri:

POWER	
VEHICLE	12.3 v
Porsche Macan 2017	
TRACKER	100%
Tracker Name	



**Bra nivå**



**Låg nivå (skall laddas)**



**Urladdat (Byt eller ladda det omedelbart)**

## 7.4 Hastighet

Sektionen för hastighet visar snitt och maxhastighet för perioden.


SPEED	
AVERAGE	50 km/hour
MAX	180 km/hour

# 8. INSTÄLLNINGAR

## 8.1 Inställningsmenyn


Inställningsmenyns alternativ:

1. **Bild/Namn/Telefon** – Personliga inställningar. Klicka på objektet för att redigera din data (Login, Lösenord, E-post, Telefon ägare, Telefon användare).
2. **Pinkod och FaceID** – Ändra din PIN kod. Här kan du också slå på eller av PIN-koden samt slå på eller av Face-ID (iPhone).
3. **Notiser** – Slå på eller av notiser som du vill ta emot. Mer detaljer i kapitel “8.2. Notiser”.
4. **Spårsändare/Fordon** – Här kan du redigera dina spårsändare/fordon. Mer info i kapitel “2.2 Fordonsinställningar”.
5. **Om MetaTrak PLUS** – Den nuvarande appens versionsnummer och appbeskrivning.
6. **Upprepa introduktion** – Visa snabbguiden igen.
7. **Sekretessinställningar** - Sektion som inkluderar logginställningar, dataåtkomstlogg, och “11. Allmänna Villkor”.
8. **Mått** – Välj enhet för mätvärden (km/°C eller miles/°F).
9. **Tema** – Välj utseende (Mörk eller Ljus). Du kan granska skärmexempel av utseendet i kapitel “8.4. Tema” nedan.

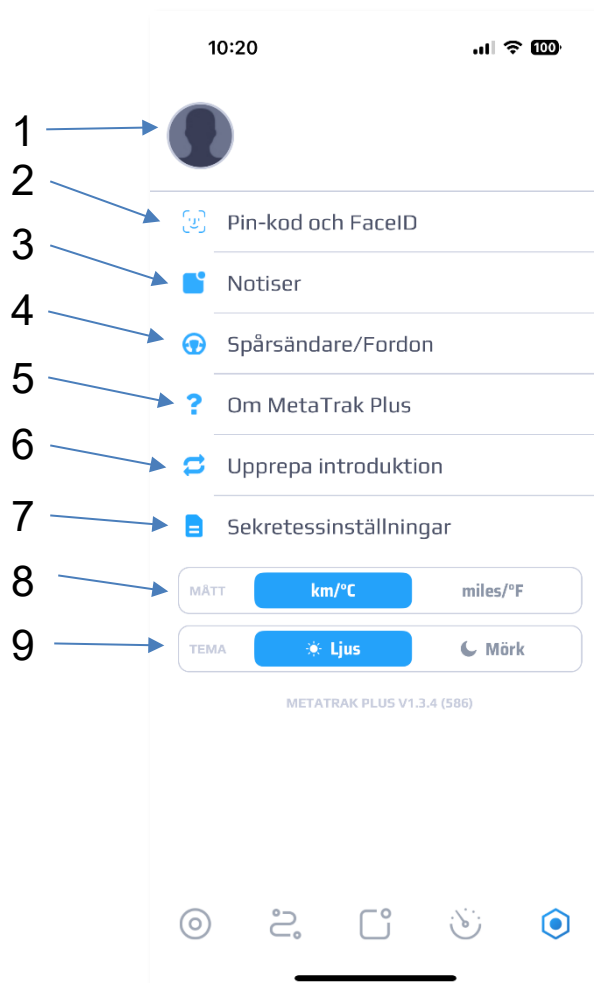

## 8.2 Notiser

I denna sektion kan du välja vilken typ av notis du vill ta emot. Använd kryssrutorna för att välja leveranssätt (Push/SMS/Epost/Ljud).

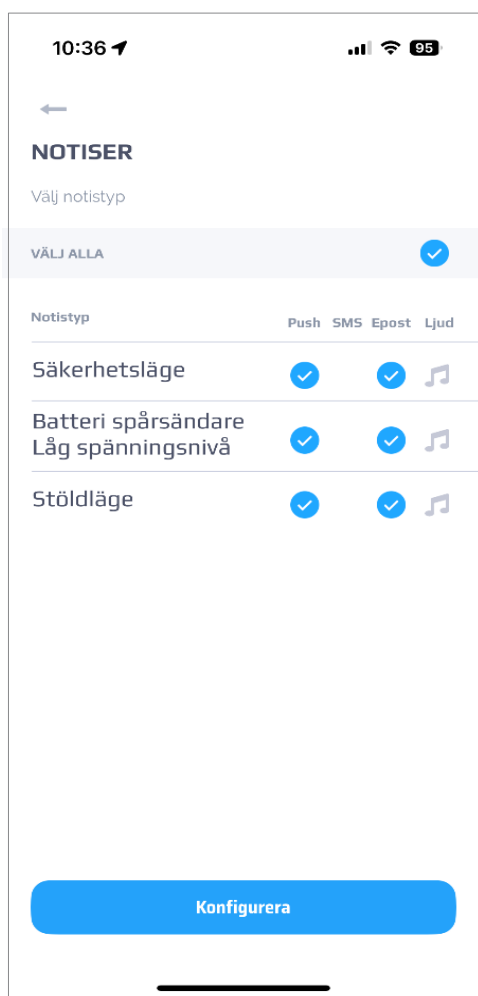

**i** Vilka notiser som är tillgängliga bestäms av typen av spårsändare samt tecknat abonnemang.

## 8.3 Hantering av flera fordon

**MetaTrak PLUS** appen låter dig använda flera spårsändare i ett och samma konto. Du kan växla mellan dina spårsändare genom att svepa fältet höger/vänster eller gå till Inställningar och därefter Spårsändare/Fordon.



## 8.4 Tema


Du kan välja utseende med ljus bakgrund eller mörk bakgrund.



# 9. SEKRETESS

## 9.1 Inställningar,logg & villkor

I denna sektion kan du efter dina behov ändra spåringsparametrarna och den maxtid som krävs för varje lösenordsändring eller för datalagring. Du kan också se dataåtkomstloggen eller se användarvillkoren.

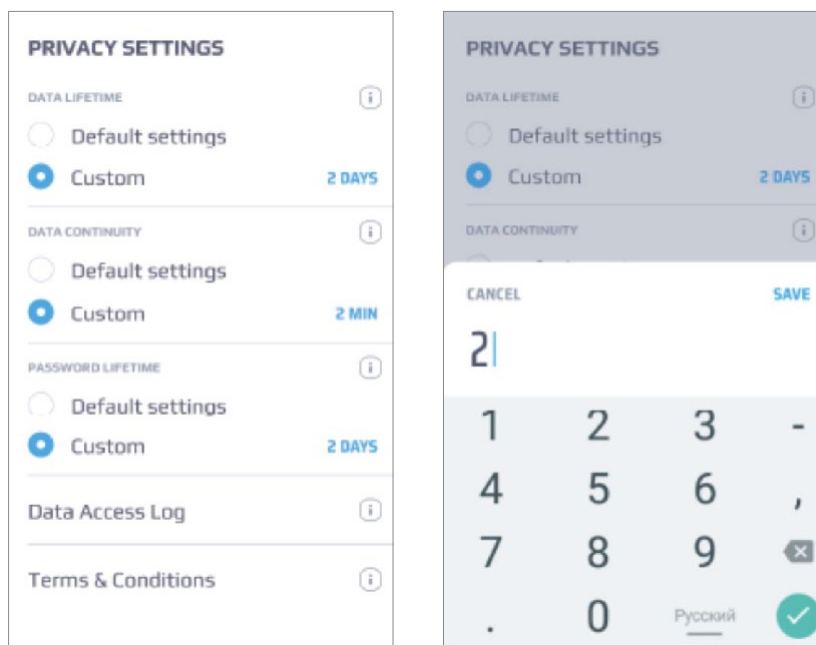

**i** När du ökar det anpassade värdet för datalivslängden kan data inte återställas som redan har raderats eller avpersonaliserats under den tidigare processen för att konfigurera datalivslängden.

## 9.2 Dataåtkomstlogg

I denna sektion kan du se information om anslutningssessioner.

DATA ACCESS LOG		
4	Session start 31.08.2018 18:00 Duration 20 min	Application type Mobile IP address XXX.XXX.XXX.XXX
3	Session start 31.08.2018 18:00 Duration 20 min	Application type Mobile IP address XXX.XXX.XXX.XXX
2	Session start 31.08.2018 18:00 Duration 20 min	Application type Mobile IP address XXX.XXX.XXX.XXX
1	Session start 31.08.2018 18:00 Duration 20 min	Application type Mobile IP address XXX.XXX.XXX.XXX

---

## 9.3 Positionsfrekvens (minuter)

Du kan ändra frekvensen för enhetens inhämtning av GPS punkter som används av systemet. Frekvensen mäts i minuter och kan inte sättas på mindre än 1 minut.

När standardinställningarna ändras ändrar systemet enhetens inställningar för positionssvar.

När anpassad GPS-datainsamlingsfrekvens är inställd skickar systemet ett kommando till enheten för att inaktivera positionsdatasändning genom ändring av riktning eller avstånd.

När användaren ställer in standardinställningarna kommer systemet att skicka ett kommando för att återställa standardspårningsinställningarna.

**Vänligen använd standardinställningen då:**

- 9.3.1 Datainsamlingsfrekvens påverkar all rese och spårdata.
- 9.3.2 Resans spår kommer inte att följa vägarna.
- 9.3.3 Körsträcka kommer att beräknas sämre.
- 9.3.4 Positionsrapport efter ändring av riktning och körsträcka kommer att stänga av.

## 9.4 Lösenord Livslängd (dygn)

Du kan begränsa livslängden för ditt lösenord. Varje gång, när lösenordet ändras, justerar systemet datum och tid för lösenordets utgång.

Om lösenordet har upphört att gälla kommer du att omdirigeras till sidan för att skapa ett nytt lösenord.

För att ställa in en livslängd för lösenord, klicka på *“Anpassad inställning”* och ange antal dygn med skjutreglaget. Klicka på *“Spara”*.

## 9.5 Data Livslängd (dygn)

Du kan begränsa datalagringen på servern; minimivärdet är 1 dygn.

All data som laddas ner från enheten kommer att raderas efter den valda datalagringstiden.

Det kommer inte att vara möjligt att återställa den raderade datalagringen, även om tiden har valts längre.

# 10. ALLMÄNNA VILLKOR

---

Ett “*Allmänna villkor*” avtal är det avtal som innehåller villkoren, reglerna och riktlinjerna inklusive integritetspolicy, t.ex. GDPR i Europa, som användare måste godkänna för att kunna använda tjänsterna i appen.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for accepting terms and conditions (T&C) for various trackers.

- Left Screenshot:** Titled "TERMS & CONDITIONS", it shows a list of input fields for "Tracker name" and "Pulsar name".
- Middle Screenshot:** Titled "TRACKER NAME", it shows three radio button options: "Document.pdf", "Document 12.pdf", and "Document.docx". A grey button at the bottom is labeled "CANCELLATION OF ACCEPTANCE OF T&C".
- Right Screenshot:** Also titled "TRACKER NAME", it shows the same three options, but each is now selected with a blue checkmark. The button at the bottom is now blue and labeled "CANCELLATION OF ACCEPTANCE OF T&C".

Du måste välja och acceptera alla villkor för varje enskild spårsändare du använder. Annars har du inte tillgång till applikationen. Om vissa villkor har ändrats eller lagts till måste du acceptera det igen under auktoriseringsprocessen.

I inställningarna kan du välja den spårsändare för vilken du vill acceptera eller avböja de allmänna villkoren.



SERVICE POWERED BY

---



QUASAR TELEMATICS EUROPE

Tjänsteleverantör i Sverige



Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA

E-post: [info@sjobergab.se](mailto:info@sjobergab.se)

Tel: 08-51 49 49 30

